

KONTROLA : ZADNÍ SNÍMAČE-VYSÍLAČE PŘIBLÍŽENÍ

DETEKTOR PŘEKÁŽEK

1. Doporučené nářadí

Zařízení " LEXIA : 4171-T".

Zařízení "PROXIA : 4165-T".

Dílenský stojánek.

2. Nezbytné zásady

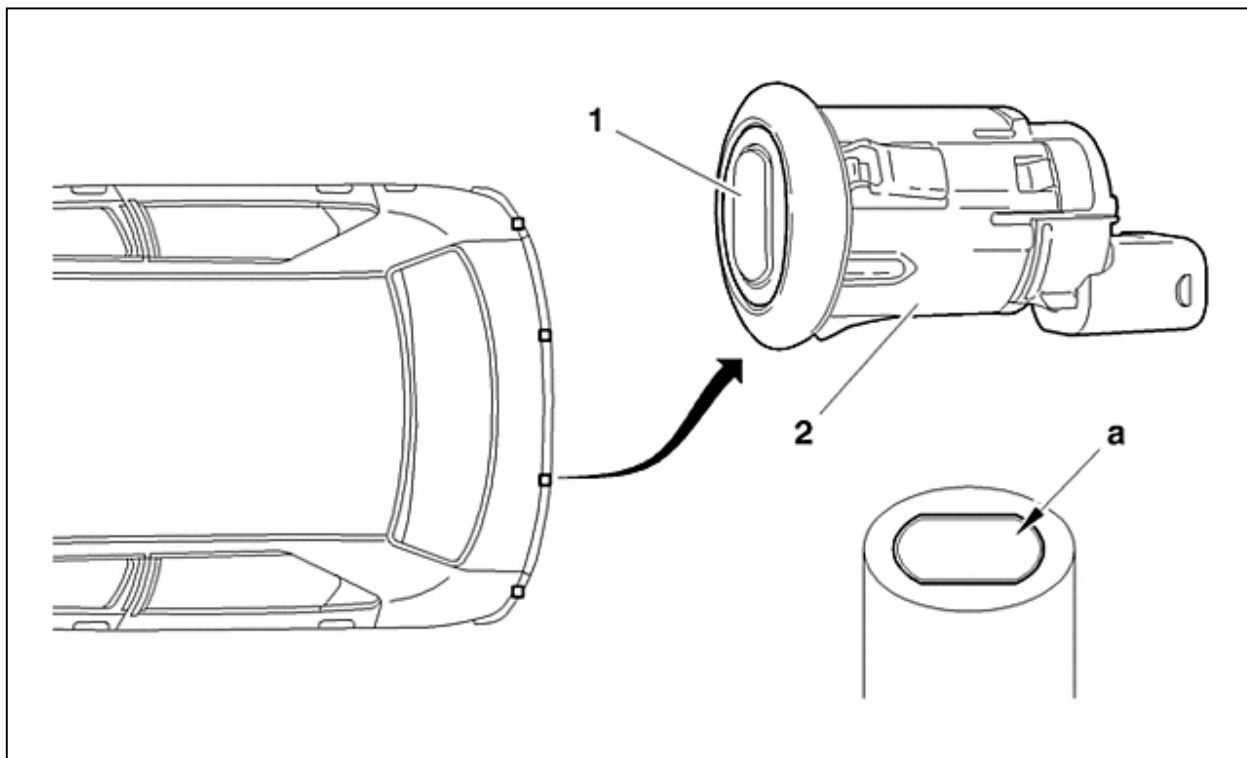


Schéma : C5JP07ZD

Provést následující ověření :

- Čistota 4 zadních snímačů-vysílačů přiblížení(1) (žádné bláto, steklá nátěrová hmota nebo lak, sníh, led)
- Žádná deformace membrány "a" zadních snímačů-vysílačů přiblížení
- Stav zadního nárazníku (nesmí být deformovaný nebo posunutý)
- Zaklapnutí 4 zadních snímačů-vysílačů přiblížení (1) k jejich držáku (2) a k zadnímu nárazníku

Podle úrovně vybavení :

- Zadní snímače-vysílače přiblížení jsou nalakované v barvě karoserie
- Zadní snímače-vysílače přiblížení nejsou nalakované

URGENTNÍ : Nenalakované zadní snímače-vysílače přiblížení nesmí být nikdy lakovány ani nahrazeny nalakovanými snímači.

URGENTNÍ : Počítač pomoci při parkování je specifický podle toho, zda jsou zadní snímače-vysílače přiblížení nalakované či nenalakované.

3. Kontrola

POZNÁMKA : Jsou potřeba dva pracovníci.

3.1. Kontrolní podmínky

Dodržet následující kontrolní podmínky :

- Motor v chodu
- Zařazená zpátečka

3.2. Kontrolní postup

Připojit k centrální zásuvce diagnostický přístroj.

V diagnostickém přístroji provést následující volby :

- Diagnostika
- Zvolit vozidlo
- Zadat č. OPR vozidla
- Celkový test
- Volba funkce : Pomoc při parkování (ověřit, že není přítomna žádná závada)
- Volba menu (měření parametru, vzdálenost)

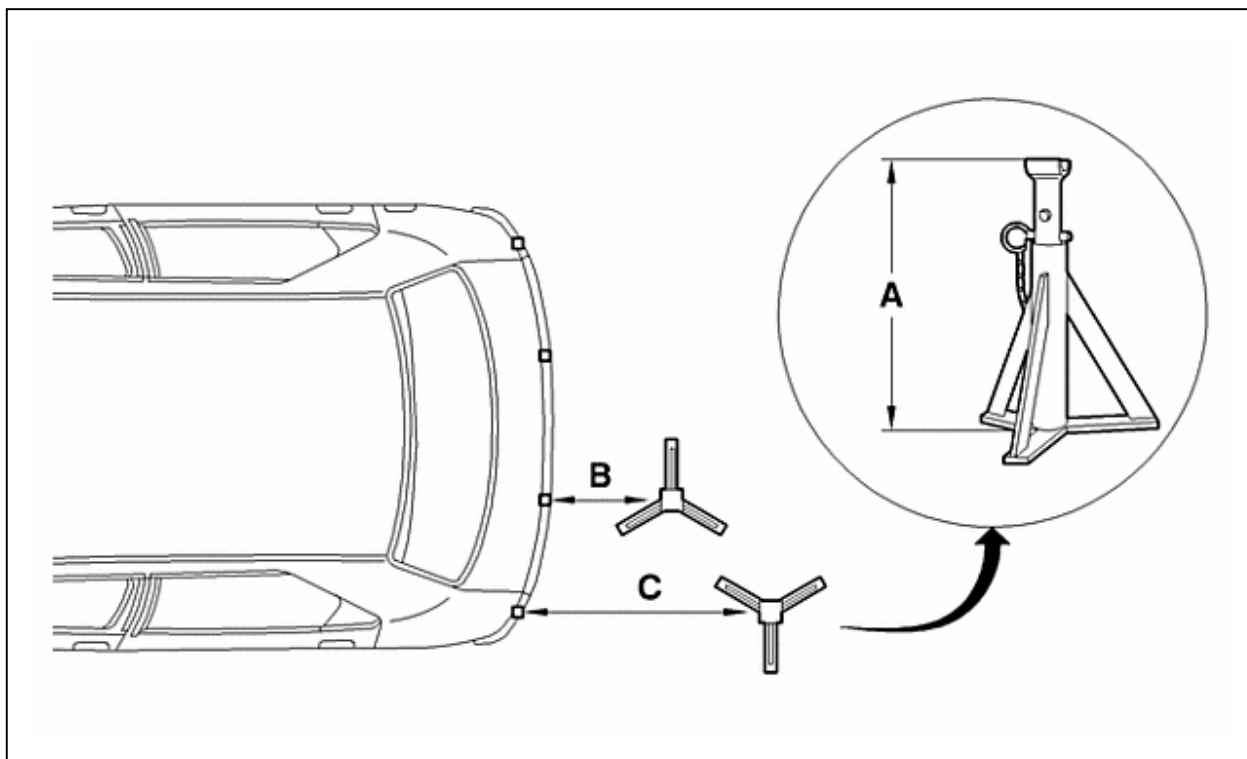


Schéma : C4BP19GD

Výška A = 50 cm (minimum).

Vzdálenost C = 60 cm.

Vzdálenost B = 30 cm.

Seřadit dílenský stojánek na výšku A.

Umístit dílenský stojánek do vzdálenosti C v ose jednoho ze 4 snímačů-vysílačů přiblížení (1) (například zadní levý vnější snímač).

POZNÁMKA : Bzučák vydává zvukový signál s proměnnou frekvencí.

Hodnoty zobrazované na obrazovce diagnostického přístroje :

- Snímač zaznamenal překážku : Ano
- Vzdálenost mezi překážkou a snímačem : 60 cm

Stejnou kontrolu provést u 3 ostatních snímačů-vysílačů přiblížení.

Umístit dílenský stojánek do vzdálenosti C v ose jednoho ze 4 snímačů-vysílačů přiblížení (1) (například zadní levý vnější snímač).

Přiblížit dílenský stojánek do vzdálenosti B.

POZNÁMKA : Zvukový signál se zrychluje a poté začne znít nepřetržitě.

Hodnoty zobrazované na obrazovce diagnostického přístroje :

- Snímač zaznamenal překážku : Ano
- Vzdálenost mezi překážkou a snímačem : 30 cm

Stejnou kontrolu provést u 3 ostatních snímačů-vysílačů přiblížení.

POZNÁMKA : Počítač pomoci při parkování je umístěný pod předním pravým sedadlem.