

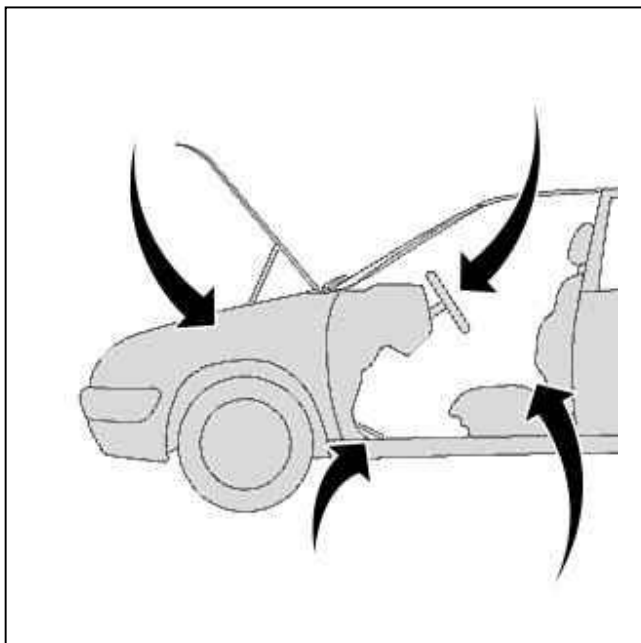
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : VÝMĚNÍK TOPENÍ**1. Ochrana**

Schéma : E1AP080C

Umístit ochranu na následující prvky :

- Přední blatníky
- Sedadlo řidiče
- Koberce podlahy (na straně řidiče)
- Volant

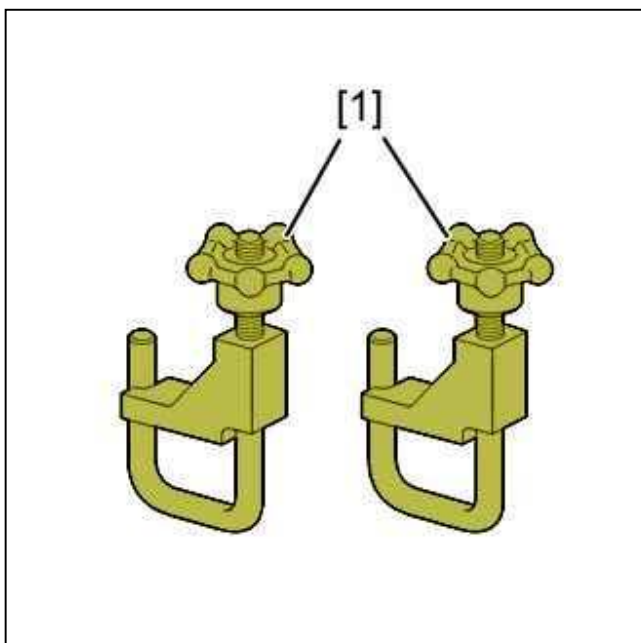
2. Nářadí

Schéma : E5AP09UC

[1] sada 2 svěrek na hadice 4153-T.

3. Demontáž

Odpojit svorku záporného pólu akumulátoru.

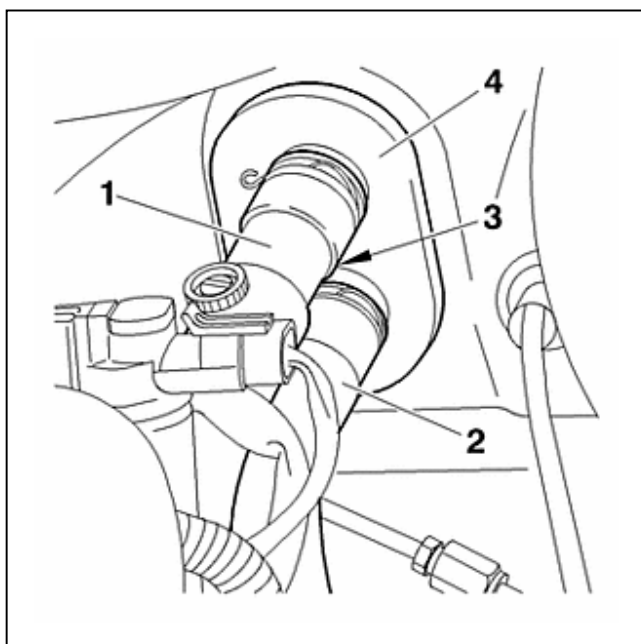


Schéma : C5HP14TC

Sevřít hadice (1) a (2) Pomocí přípravku [1].

Demontovat šroub (3).

Odsunout upevňovací desku (4) od příčné stěny.

Demontovat kryt klimatizéru (viz příslušná operace).

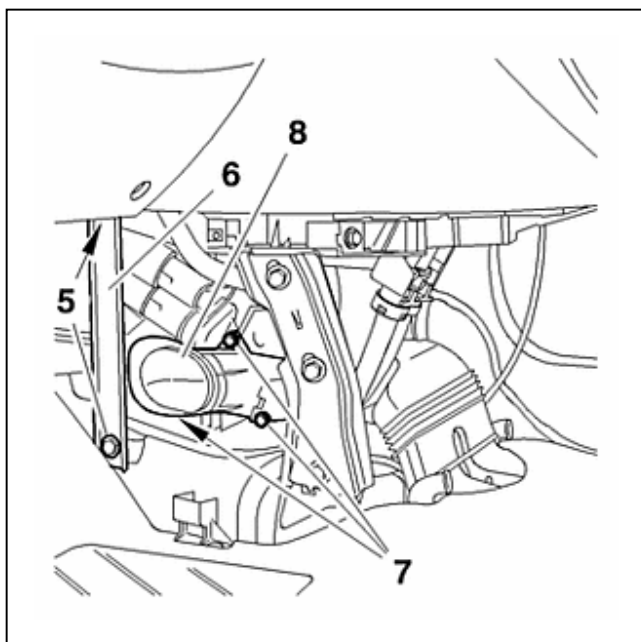


Schéma : C5FP08KC

Demontovat :

- Upevňovací šrouby (5)
- Výztužná patka (6)
- Upevňovací šrouby (7)
- Vzduchové potrubí (8)

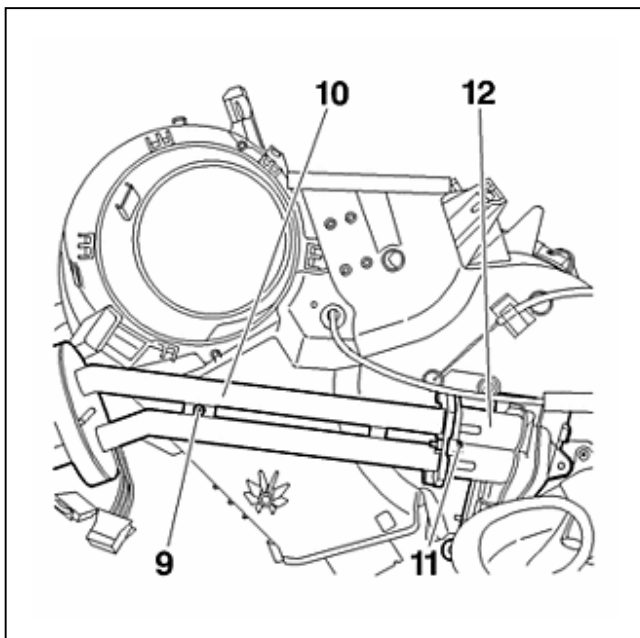


Schéma : C5HP14UC

Demontovat :

- Šroub (9)
- Šroub (11)

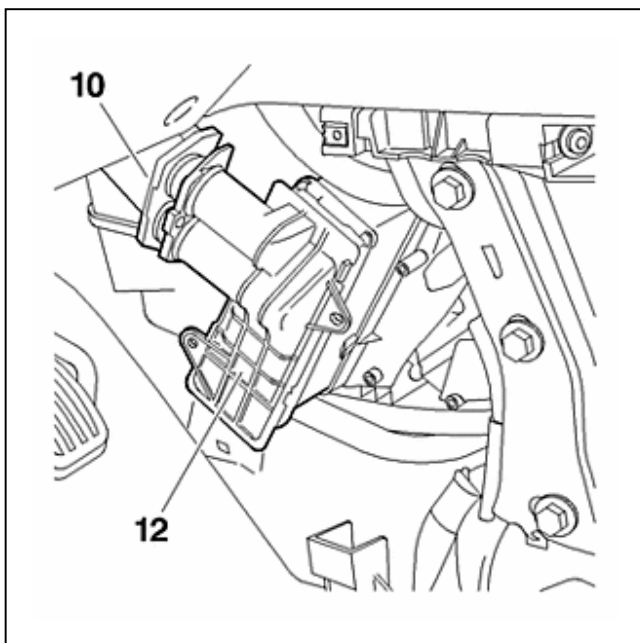


Schéma : C5FP08LC

Odjistit a přitáhnout výměník topení (12).

Odpojit potrubí chladicí kapaliny (10) od výměníku topení (12).

Demontovat výměník topení (12).

4. Montáž

URGENTNÍ : Po každé demontáži-montáži výměníku topení je povinné vyměnit těsnicí O-kroužky potrubí chladicí kapaliny.

Postupovat v opačném pořadí než při demontáži.

POZNÁMKA : Dolít chladicí kapalinu a odvzdušnit okruh (viz příslušná operace).