

DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : OVLADAČE POD VOLANTEM - OTOČNÝ KONTAKT*OD È.OND 9492***URGENTNÍ :** Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu(viz brožuru "DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY").**1. Demontáž****URGENTNÍ :** Nastavit kola do přímého směru.

Odpojit akumulátor.

Demontovat :

- Kryty sloupku řízení
- Volant(viz příslušná operace)
- Nafukovací vak řidiče(viz příslušná operace)

POZOR : Zabránit namáhání konektorů nafukovacího vaku řidiče a houkačky při jejich protahování skrz otvor volantu.

Pomocí gumičky zablokovat otočný kontakt proti otáčení(dodavatel "DAV ; SYLEA ; VALEO").

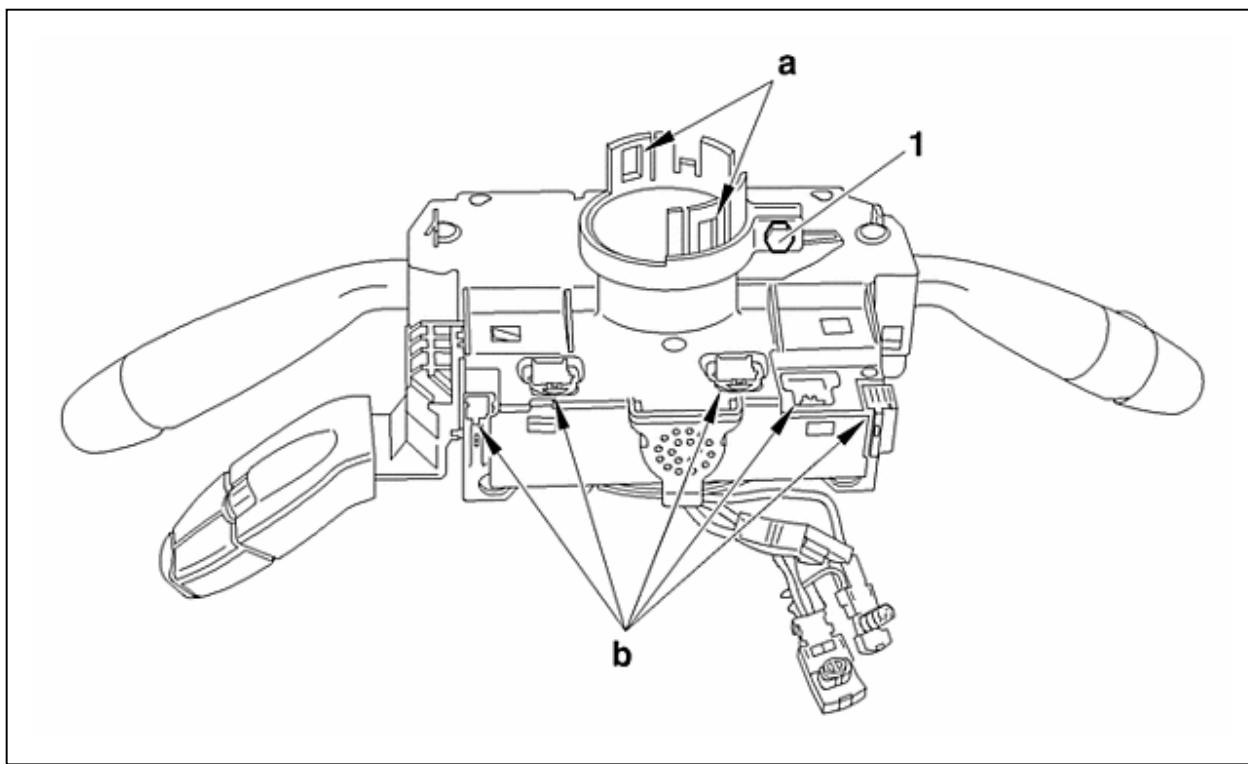


Schéma : D4AP04UD

Uvolnit z upevnění svazky připojené k modulu přepínačů pod volantem.

Povolit šroub (1) o několik otáček.

Vycváknout modul přepínačů pod volantem od sloupku řízení v místě "a" Pomocí šroubováku(z každé strany).

Uvolnit modul přepínačů od sloupku řízení.

POZOR : Netahat za svazky připojené k modulu přepínačů pod volantem.

Odpojit konektory v místě "b".

POZNÁMKA : Každý konektor je označený určitou barvou.**2. Seřízení**

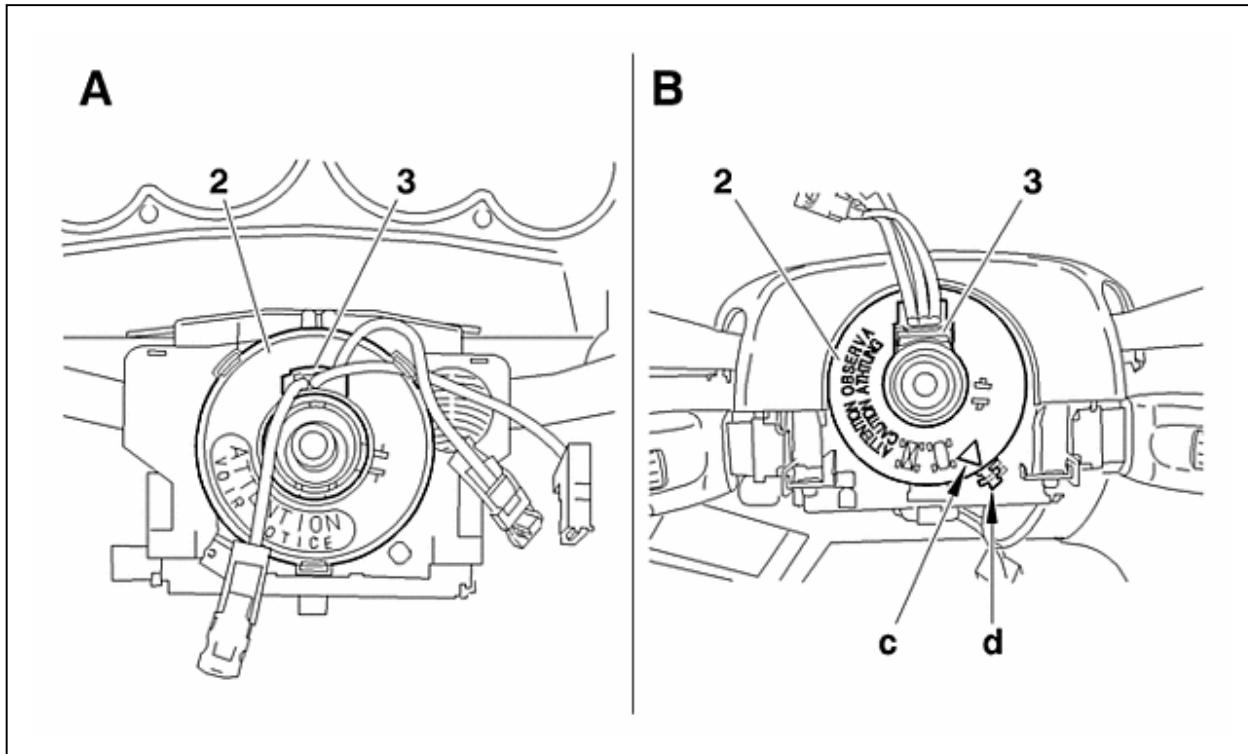


Schéma : B3EP156D

A : Dodavatel DAV ; SYLEA ; VALEO.

B : Dodavatel EATON ; DELPHI.

URGENTNÍ : Po seřízení neootáčet otočný kontakt.

Otočit otočný kontakt (2) ve směru hodinových ručiček až na doraz.

Nikdy na otočný kontakt nepůsobit silou.

Otočit otočný kontakt o 2,5 otáčky proti směru hodinových ručiček.

POZOR : Nasměrovat nahoru svazky nafukovacího vaku řidiče a houkačky (3).

Vrchol trojúhelníku "c" musí být nasměrovaný proti vrcholu trojúhelníku "d"(dodavatel "EATON ; DELPHI").

3. Montáž**URGENTNÍ :** Vyměnit každý vadný díl.

Ověřit, že jsou kola v poloze pro přímou jízdu.

Zkontrolovat stav 2 zajišťovacích západek modulu přepínačů pod volantem.

Připojit konektory na modulu přepínačů pod volantem.

Ověřit zajištění konektorů modulu přepínačů pod volantem.

Nasadit modul přepínačů pod volantem na sloupek řízení.

Ověřit zajištění modulu přepínačů pod volantem.

Utáhnout šroub (1) momentem $2 \pm 0,5$ daN.m.

Sundat záruční štítek nalepený na otočném kontaktu(dodavatel "DAV ; SYLEA ; VALEO").

Namontovat :

- Volant(viz příslušná operace)
- Nafukovací vak řidiče(viz příslušná operace)
- Kryty sloupku řízení

Připojit akumulátor.

Zkontrolovat činnost modulu přepínačů pod volantem.

4. Vozidla vybavená ESP (Electronic Stability Program)

Provést kalibraci snímače úhlu volantu(LEXIA nebo PROXIA).

Pro provedení této operace zvolit menu "antiblokovací systém (ABS/ESP)".

5. Ovládací "satelitní" páčky

Demontovat :

- Ovládací páčka autorádia
- Ovládací páčka regulace rychlosti(jestliže je vybaveno)
- Podložky vymezující vůli(jestliže je vybaveno)

Namontovat :

- Podložky vymezující vůli(jestliže je vybaveno)
- Ovládací páčky