

Čištění - váha vzduchu (škrťící klapka)

od [Hubi](#) » páť lis 20, 2009 11:36 pm

Zdárek lidičky, tak jsem se pustil do vyčištění škrťící klapky, neboli váhy vzduchu. Jak tu již někde někdo psal, není na tom vůbec žádná věda. Tady je pár fotek a nějaký ten popis.

Škrťící klapka je na fotce v zeleném oválu.

1. sundáme kryt vzduchového filtru, je přidělán čtyřmi šrouby, na obrázku jsou označeny červenými šipkami.
2. povolíme montážní pásku, označenou žlutou šipkou
3. sejmeme kryt vzduchového filtru včetně sacího potrubí.
4. odpojíme konektor ze škrťící klapky
5. škrťící klapka je přidělána pomocí tří šroubů, vyznačených červenými šipkami




6. pomocí štětečku a benzínu, či petroleje vyčistíme klapku. Pokud by jste chtěli klapku ponořovat, pozor na to, aby jste neponořili i její elektrickou část.



A takhle nějak vypadá klapka již vyčištěná.



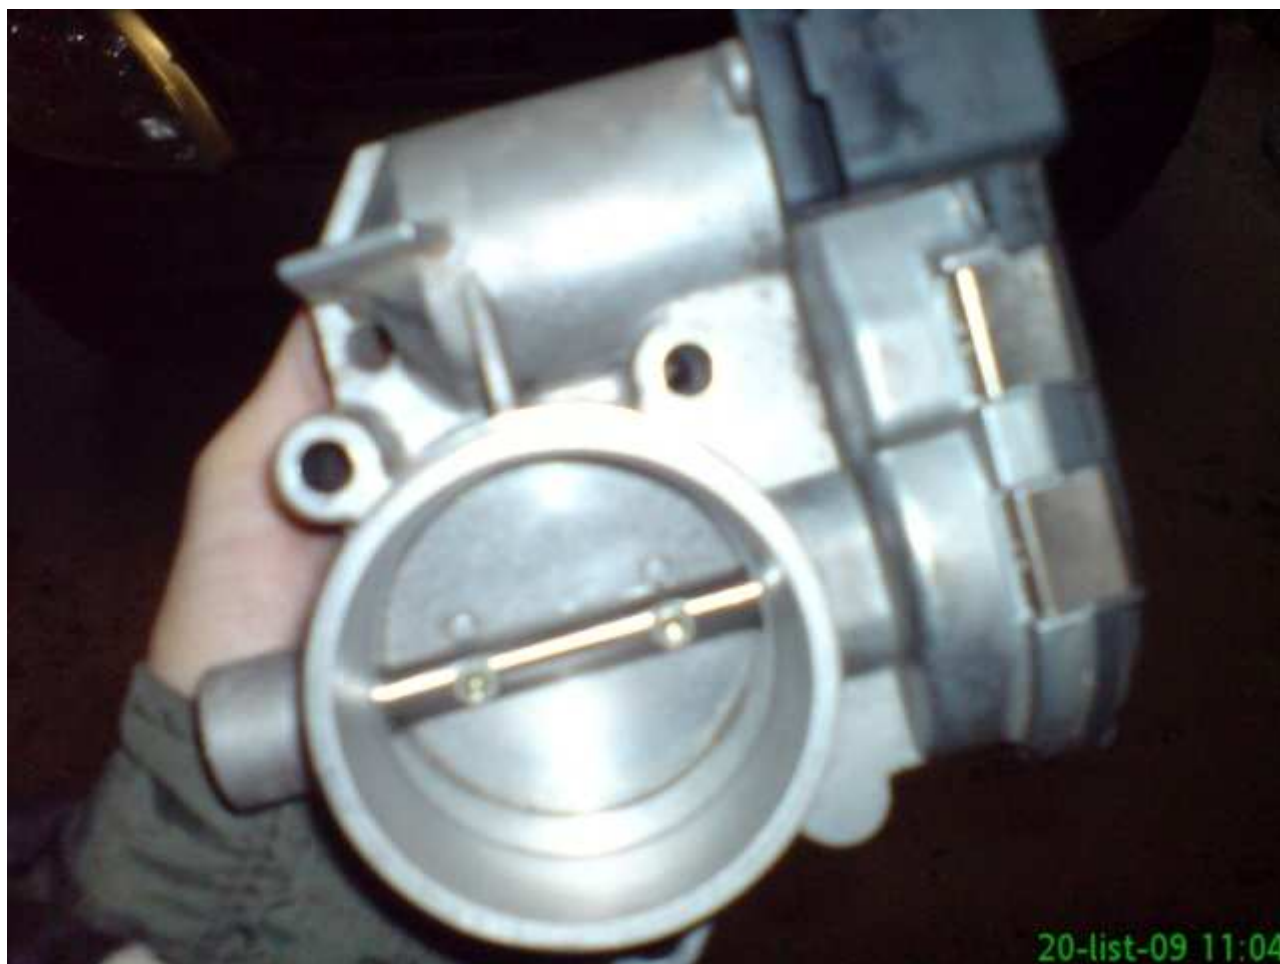

Tak a klapku můžeme opět vrátit na místo, zapojit konektor, vrátit sací potrubí s krytem vzduchového filtru a je hotvo.