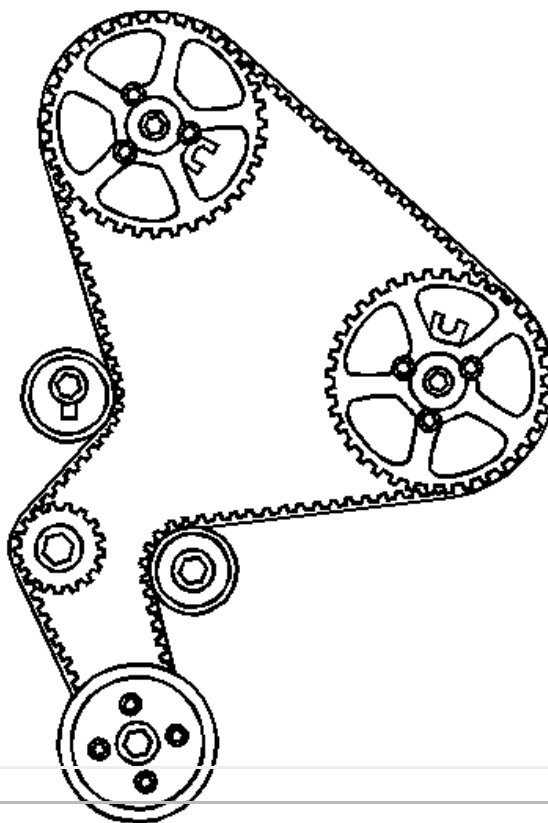


Příručky pro OpravuCITROEN **XSARA** 1.9 D (DW8 (WJY)) 2000 do 2003**MOTOR****Příručka pro Opravu****Příručka pro Opravu:** Časování**Všeobecně**

Před odpojením kabelu akumul

**Demontáž**

Vymontujte pravé přední kolo

Demontujte lapač nečistot vnitřního krytu blatníku


Demontujte pomocný hnací řemen

Připojte motor k jeřábu

Demontujte horní držák motoru

Příručky pro Opravu

CITROEN **XSARA** 1.0 D (DW8 (W1V)) 2000-2002

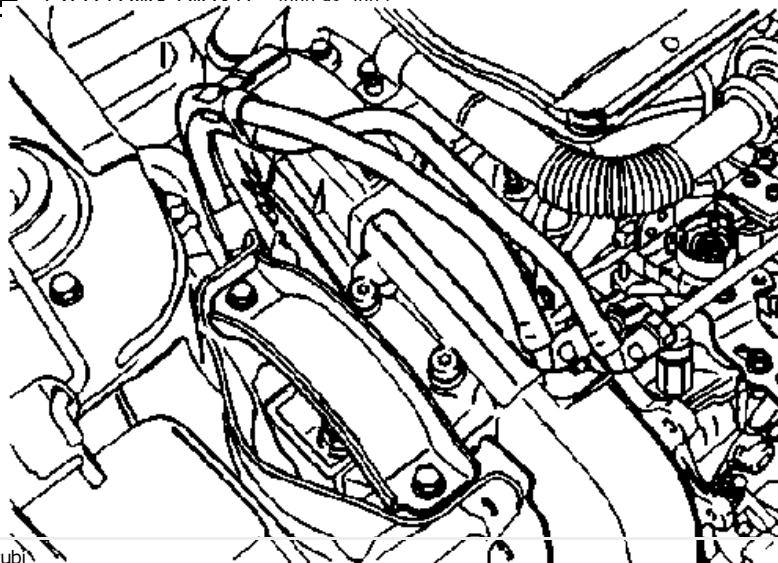


Odpojte palivová potrubí

Demontujte horní krytky rozvodového řemenu


Namontujte polohovací nástroj pro HÚ klikového hřídele

7014-TJ / .0153 N

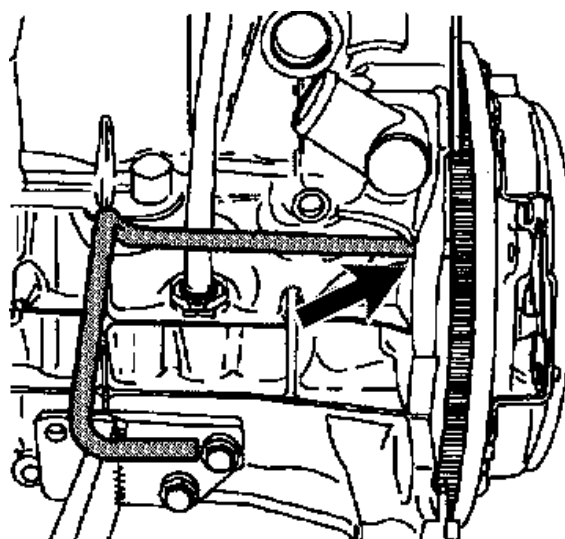


Namontujte aretační kolík vačkového hřídele

M8 x 125

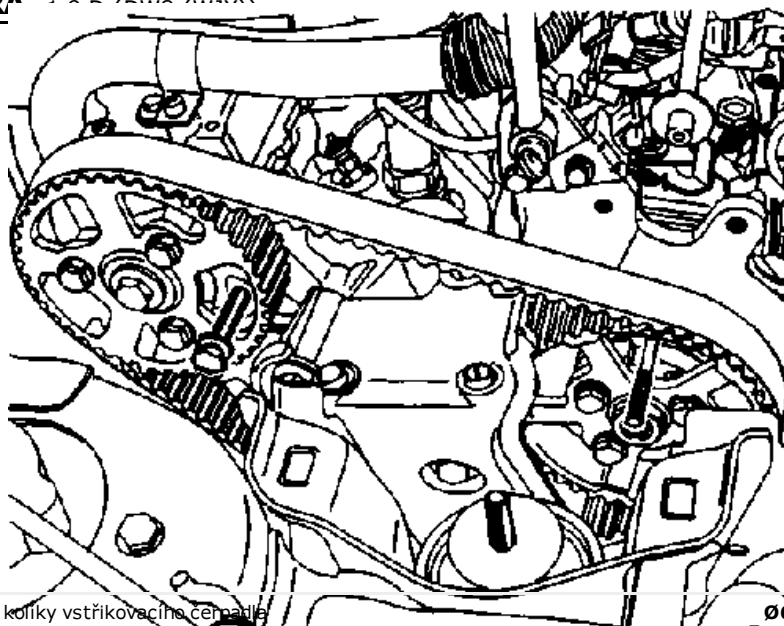


Namontujte aretační kolíky vstřikovacího čerpadla
Demontujte řemenici klikového hřídele

Ø6 mm : 0188 H

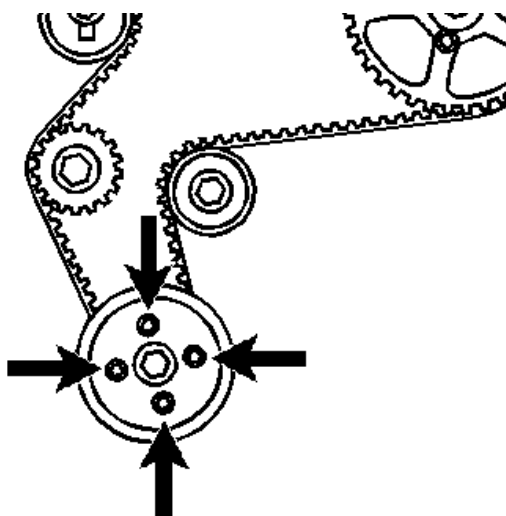


Demontujte spodní kryt rozvodového řemenu

Uvolněte vnější šrouby kola vačkového hřídele

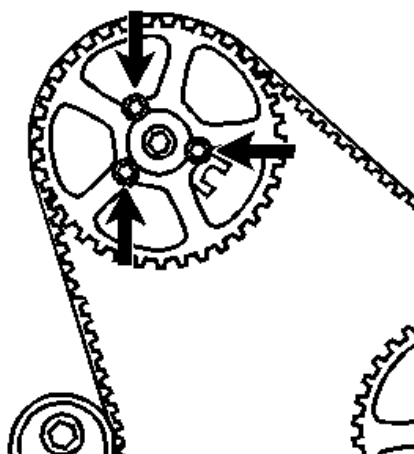

Povolte vnější šrouby kola vstřikovacího čerpadla

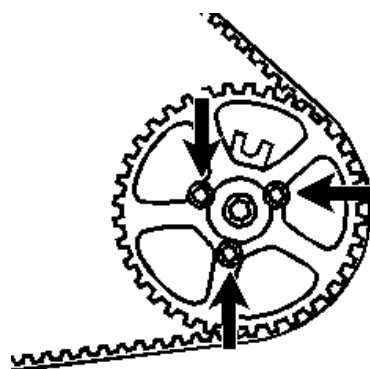


Povolte šroub řemenice napínače

Demontujte rozvodový řemen

Instalace

Namontujte rozvodový řemen

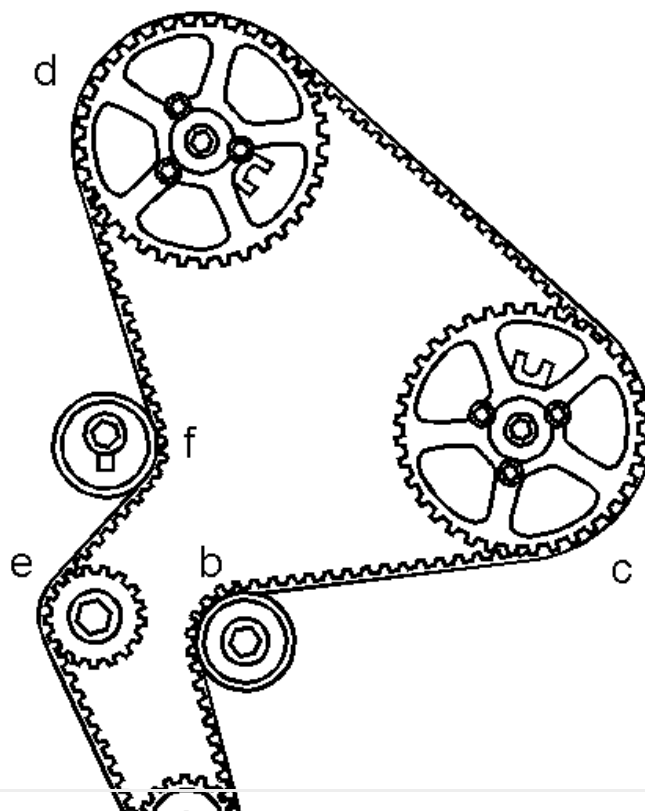

Pořadí instalace:

Ujistěte se, že se ozubená


K nastavení předpětí rozv

Použijte přípravek:

Namontujte měřič napnutí

a -> b -> c -> d -> e ...

0188.J1

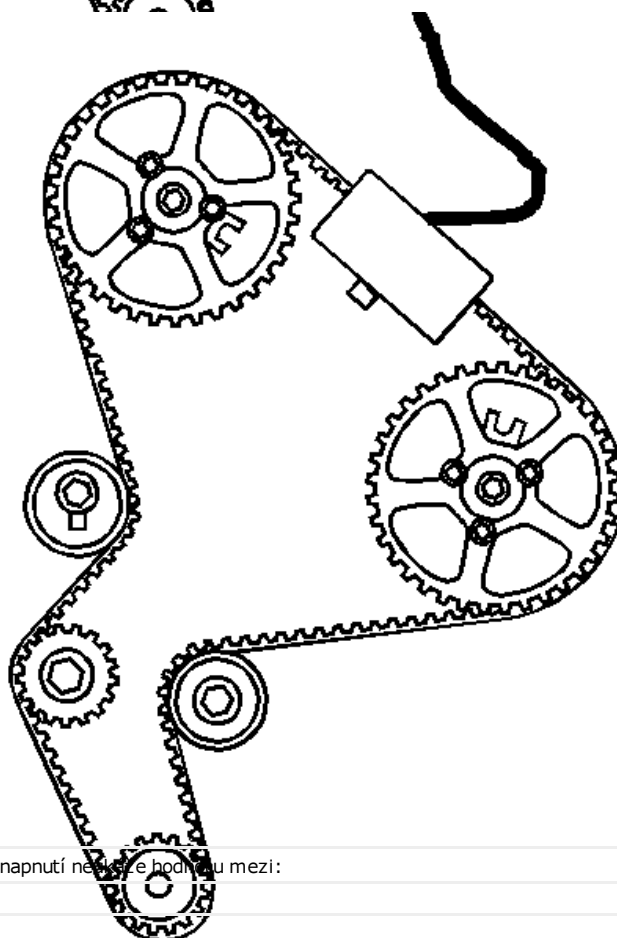

Napínejte řemen, dokud měřič napnutí neukáže hodnotu mezi:

Dotáhněte řemenici napínače


Dotáhněte trochu ozubená kola

106 ± 2 SEEM


Příručky pro Opravu**CITROEN XSARA** 1.9 D (DW8 (WJY)) 2000 do 2003

Odstraňte číselníkový úchylkoměr

Demontujte polohovací nástroj pro HÚ klikového hřídele

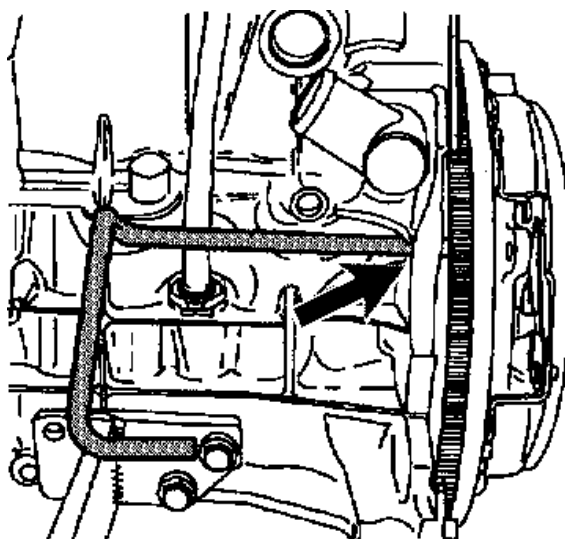7014-TJ / .0153 N

Demontujte aretační ;

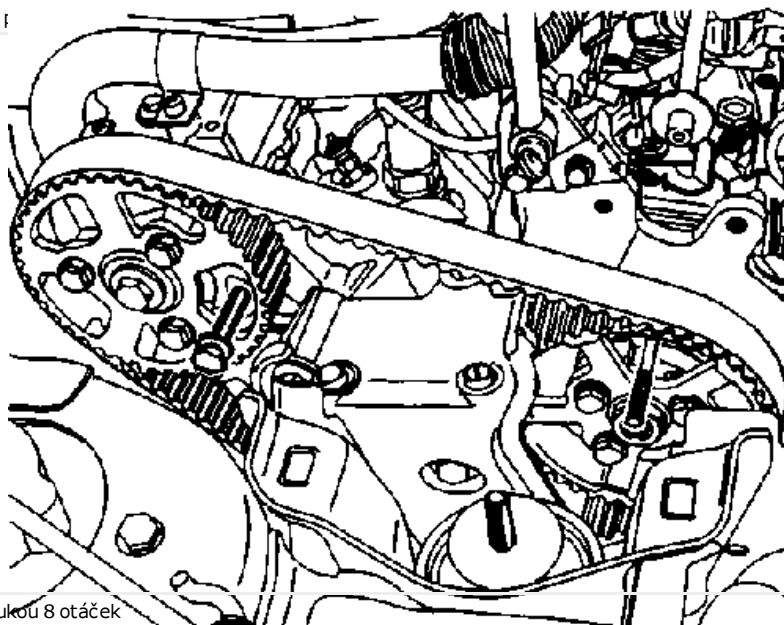

Otáčejte motorem rukou 8 otáček

Znovu namontujte aretační nástroj k přezkoušení časování

7014-TJ / .0153 N**M8x125****Ø6 mm**

Uvolněte šrouby pohonu

K napnutí rozvodového řemenu otočte napínačem

Napnutí je nastaveno, ukazuje-li měřič napnutí hodnotu:

42 ± 2 SEEM

Dotáhněte napínák řemene

20 Nm

Utáhněte kolo vačkového hřídele

25 Nm

Dotáhněte kolo vstříkacího čerpadla

25 Nm

Příručky pro Opravu**CITROEN XSARA** 1.9 D (DW8 (WJY)) 2000 do 2003

Napnutí znovu přezkoušejte	
Napnutí je správně nastaveno, je-li měřič napnutí mezi následujícími hodnotami:	38-46 SEEM
Odstraňte všechny aretační přípravky	
Poznámka: Opakujte postup, pokud speciální nástroj řádně nepasuje	
Namontujte spodní kryt časování	
Znovu namontujte řemenici klikového hřídele	10 Nm
Poznámka: Neutahujte příliš, v případě potřeby vyměňte	
Namontujte horní krytky rozvodového řemenu	
Namontujte držák motoru	
Namontujte pomocný hnací řemen	
Namontujte řemen čerpadla servořízení	
Znovu namontujte lapač nečistot vnitřního krytu blatníku	
Znovu namontujte pravé přední kolo	
Nastavení krouticích momentů	
Řemenice klikového hřídele:	25 Nm
Napínací zařízení:	20 Nm
Speciální nástroj	
Klíč napínáku:	0188 J1
Aretační nástroj klikového hřídele:	7014-TJ / .0153 N
Aretační nářadí vačkový hřídel:	M8 x 125
Aretační šroub vstřikovacího čerpadla:	0188 H